


Термостат капілярний

Ф3000-1,5м

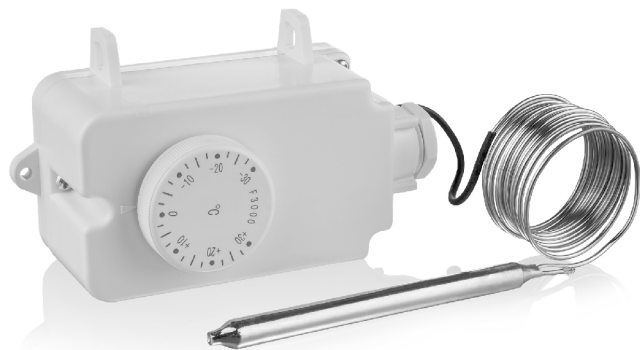

ОПИС

Термостати з контактами, що перемикаються, призначені для регулювання температури повітря, рідких і газових середовищ, для електричних водонагрівачів, посудомийних і пральних машин, сушильних машин, електричних печей і т.п.

Принцип роботи базується на властивості об'ємного температурного розширення.

У мідній гільзі знаходиться термочутливий балон.

Рідина, що знаходиться у балоні термостата, нагрівається, розширюється, і через капілярну трубку надлишковий обсяг переходить у сильфон.

Сильфон подовжується і передає зусилля на контактну групу.

Таким чином, здійснюється автоматична підтримка заданої температури у системі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазони регулювання температури, ° С:	-30...+30
Капіляр	
Корпус	
Комутаційна здатність реле	16А 230В (у разі активного навантаження)
Кріплення	настінне
Діапазон, ° С	-30...+30
Точність	±3°С
Диференціал	2±1 °С
Довжина термобалона	150 мм.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Перед підключенням переконайтеся, що з'єднувальний кабель знеструмлений.

Усі роботи з монтажу та встановлення повинні проводитися кваліфікованим персоналом, що пройшов інструктаж з техніки безпеки.

Закріпіть корпус термостата на площині за допомогою кріпильних гвинтів з боку передньої панелі.

Помістіть термобалон у середовище, температуру якого необхідно контролювати.

Зніміть передню кришку термостата, відкрутивши гвинти на передній панелі.

Підключіть прилад відповідно до схеми підключення.

Зафіксуйте проводи за допомогою гвинтів. Зберіть термостат.

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ


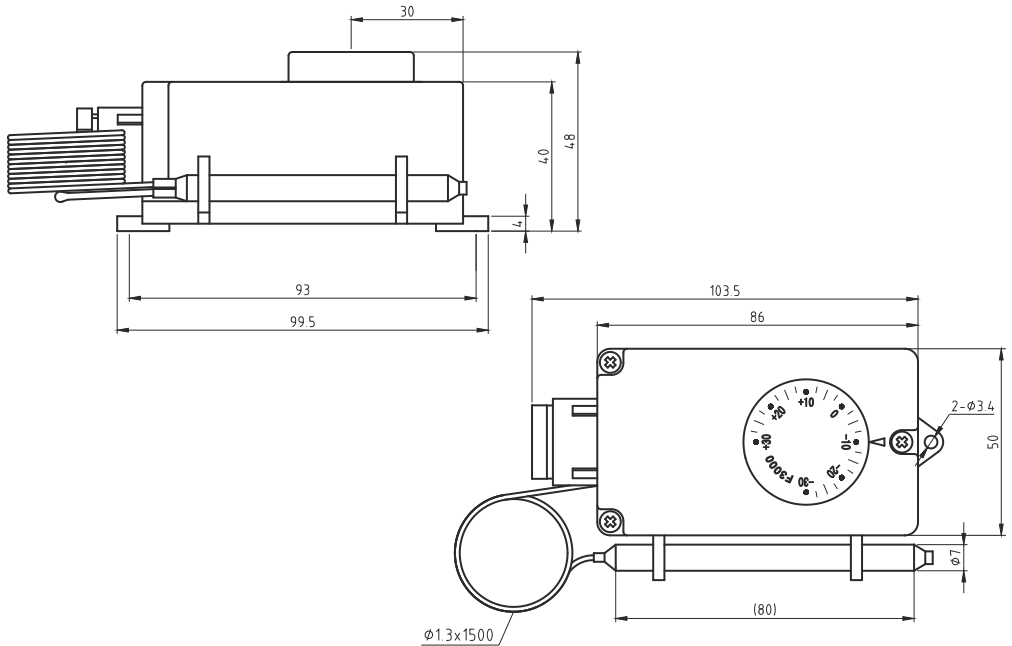


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

При текущей температуре ниже заданной - замкнуты контакты P1 и 1.
Якщо фактична температура вище заданої - замкнуті контакти P1 і 2.

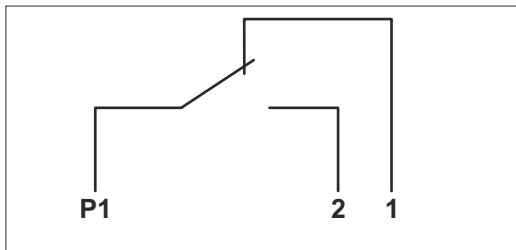

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Встановлений гарантійний термін - 12 місяців від дати продажу.

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані із пошкодженням виробу під час транспортування, у результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Термостат визнаний придатним до експлуатації

Проданий
найменування підприємства торгівлі, штамп магазину

Дата продажу